

# Easy Series




**NO** | Bruksanvisning  
Innbruddsalarmsystem



**BOSCH**

## Bruke betjeningsenheten

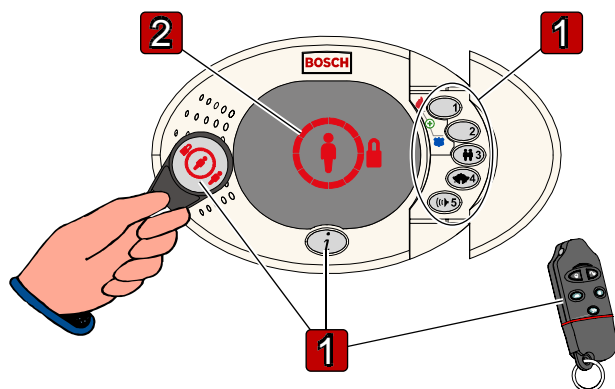

### 1 Slå alarmen på eller av

Velg et alternativ fra tabellen nedenfor for å slå alarmen din på eller av.

Vent til ikonet på betjeningsenheten lyser rødt og utgangsforsinkelsen har begynt før du forlater bygningen.

Alternativ	Beskrivelse
	Vis ID-brikke. Følg instruksjonene fra betjeningsenheten.
	Trykk [i]-knappen. Følg instruksjonene fra betjeningsenheten.
	Tast inn koden. Følg instruksjonene fra betjeningsenheten.
	Trykk  for å aktivere alarmen (full tilkobling). Trykk  for å slå alarmen av. Se <i>Konfigurere fjernkontrollknappen</i> på side 4 for flere fjernkontrollalternativer.

### Ugyldig kode forsøkegrense


Du har 3 forsøk\* til å taste inn en riktig kode før alarmen stenger betjeningsenheten i 3 minutter\*.

\*Det er representanter for vaktelskapet som stiller inn disse verdiene.

## 2 Skjermsymboler

Skjerm	Beskrivelse
	Alarmen er deaktivert Det er ingen alarm- eller problemsituasjoner. Du kan slå alarmen på.
	Alarmen er aktivert (delsikring).
	Alarmen er aktivert (full tilkobling).
	Brann- eller innbruddsalarm skjer når:
	Alarmen er deaktivert
	Alarmen er aktivert (delsikring)
	Alarmen er aktivert (full tilkobling)
	Utgangsforsinkelse pågår (Alarmen er aktivert, enten delsikring eller full tilkobling). Betjeningsenheten meddeler tiden som gjenstår med faste mellomrom. Sirkelsegmenter slås på én om gangen for å gi visuell status for utgangsforsinkelsen. I de siste 10 sekundene høres en rask pipetone før alarmen er aktivert. Du har <u>60</u> sek* til å forlate bygningen før alarmen går.
	Inngangsforsinkelse pågår (Alarmen er aktivert, enten delsikring eller full tilkobling). Betjeningsenheten avgir en rask pipetone under utgangsforsinkelsen. Sirkelsegmenter slås på én om gangen for å gi visuell status for utgangsforsinkelsen. En alarm lyder hvis du ikke slår av alarmen i den angitte tidsperioden. <b>Gult display:</b> Første halvdel av inngangstiden. <b>Rødt display:</b> Andre halvdel av inngangstiden. Du har <u>30</u> sek* til å deaktivere alarmen før alarmen går.
	Det er et problem med alarmen. Følg alle instruksjonene fra betjeningsenheten.
	En eller flere soner er åpene. Følg alle instruksjonene fra betjeningsenheten.
	For mange soner som er åpne for å skru alarmen på.
	Betjeningsenhetstest Ikonene blinker vekselvis. Betjeningsenheten avgir en rask dobbelt pipelyd fem minutter før testen avsluttes.

\* Vaktelskapet ditt stiller inn disse tidsangivelsene.

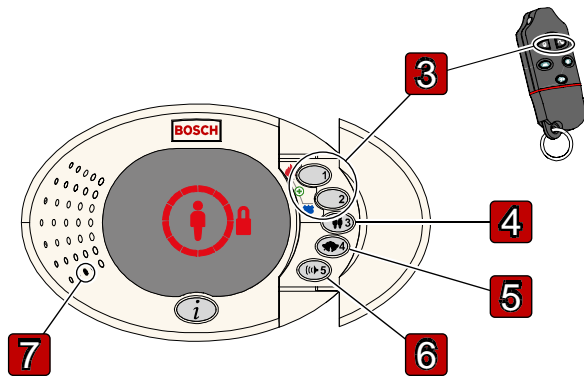


### 3 Nødknapper

Vaktselskapet ditt må aktivere disse systemknappene før du kan bruke dem.

Trykk inn og hold den aktuelle nødknappen i to sekunder hvis du vil starte en alarm.

Alarm	Ikon	Knapp(er) som trykkes inn	Alarmrytme	Aktivert?
Brann			Pulsing	<input type="checkbox"/>
Panikk			Vedholdende	<input type="checkbox"/>
Nødsituasjon			Ingen	<input type="checkbox"/>
Fjernkontroll panikk	Ingen		Ingen	<input type="checkbox"/>

### 4 Legge til eller endre brukere, ID-brikker og fjernkontroller

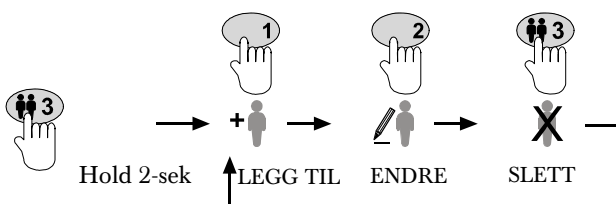

Denne alarmen er beregnet på opp til 22 brukere:

- **Bruker 1:** Masterbruker. Standard kode er 1234(55)\*.
- **Brukere 2 til 21:** Vanlige brukere.
- **Bruker 22:** Bruker utsatt for tvang. Alarmen sender en under tvang-rapport når personen utsatt for tvang bruker sin kode til å slå alarmen av. Du kan ikke tildele en ID-brikke eller fjernkontroll til en under tvang-bruker. Vaktselskapet ditt må aktivere under tvang-brukeren.

\* Lengden på alle kodene kan være fire eller seks sifre, avhengig av hvordan alarmen er programmert.

Følg alle instruksjonene fra betjeningsenheten.

Se side 5 for fullstendig liste over alternativene i brukermenyen.

### Brukerautoritet

Funksjon	Masterbruker	Brukere 2 til 21
Slå alarmen på eller av	√	√
Start en toveis kommunikasjonsøkt <sup>1</sup>	√	√
Tilgang til alarmens vedlikeholdsmeny <sup>1</sup>	√	√
Endre egen kode	√	√
Tilgang til brukermenyen <sup>2</sup>	√	


<sup>1</sup> Se *Telefonmeny* på side 5 hvis du vil ha mer informasjon.

<sup>2</sup> Bare masterbrukeren har tilgang til den fullstendige brukermenyen. Brukerne 2 til 21 kan bare endre sin egen kode. Se *Telefonmeny* på side 5 hvis du vil ha mer informasjon.

### 5 Dørklokkemodus


Hvis dørklokkemodus er slått på, avgir betjeningsenheten et signal hver gang en inngangssone aktiveres og alarmen er slått av.

Slå dørklokkemodus på eller av.

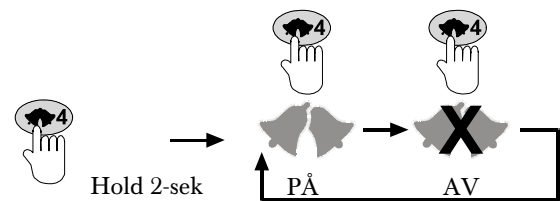

### 6 Justere volum

Justere volumet på betjeningsenheten:

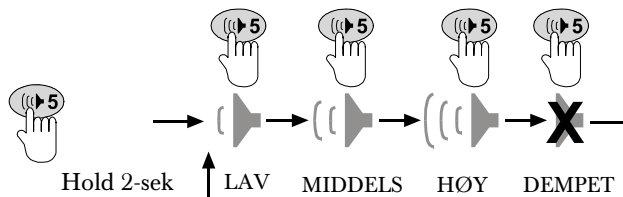

**Dempe betjeningsenheten:** Signalene for utgangsforsinkelse og inngangsforsinkelse dempes.

### 7 Audiogrensesnitt

Snakk inn mot dette punktet for å snakke med noen på telefonen under en toveis kommunikasjonsøkt.

## Starte en telefonøkt

Du kan utføre flere funksjoner med alarmsystemet fra lokaltelefonen eller fra en ekstern telefon.

Se *Telefonmeny* på side 5 for tilgjengelige alternativer.

### Hustelefon

Trykk firkanttast [#] tre ganger. Alarmen frakobles fra ekstern telefonlinje og ber om din kode.

### Ekstern telefon

1. Tast nummeret til hustelefonen.
2. Hvis anropet besvares av enten en person eller en telefonsvarer, trykk [\*] tre ganger for å frakoble svareren og få tilgang til alarmen.
3. Tast koden din når du blir bedt om det.

Hvis det ikke er noe svar fra en person eller en telefonsvarer, vil alarmen svare etter et programmert antall ringetoner.

## Aktiver installatørtilgang (bare masterbruker)

- Mitt system støtter denne funksjonen.

Bruk dette alternativet for å gi en person fra vaktsselskapet tilgang til alarmen.

### Fra en betjeningsenhet

Tast inn masterbrukerens kode og vent til alarmen tidsutkopleter (displayet på betjeningsenheten slutter å blinke).

Hvis du bruker masterbrukerbrikken, må ID-brikken vises flere ganger til alarmen melder "Forbereder deaktivering av alarmen".

### Fra telefonmenyen

1. Trykk [3] på telefonmenyen for å velge systemvelikehold.
2. Trykk [3] for å velge systemtestmeny.
3. Trykk [6] for å aktivere installatørtilgang.

### Deaktivere installatørtilgang

Hvis du vil deaktivere installatørtilgang til alarmen, deaktiver alarmen.

## Bruke fjernkontroll

### Konfigurere fjernkontrollknappen (alternativ)





En person fra vaktsselskapet ditt må fylle ut tabellen nedenfor. Velg bare ett alternativ for hver knapp.

Knappealternativer	Knappetildelinger	
		
Systemstatus (standard)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aktiver alarmen (delsikring)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aktiver alarmen (egendefinert)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Slå utgangen på eller av	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Slå utgangen på i to sekunder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Taus panikk


- Mitt system sender en taus fjernkontroll panikkrapport.

### Fjernkontrollens LED-status

Status	Beskrivelse
Vekselvis rød og grønn	Det ble trykt på en fjernkontrollknapp. LED vil enten slutte å blinke, eller en av de andre statusindikatorene i denne tabellen aktiveres.
Rød rask blinking	Alarmen står på alarm, eller den tause panikkfunksjonen ble brukt.
Rød langsom blinking	Utgangsforsinkelse pågår (alarmen står på delsikring eller full tilkobling).
Rød vises kontinuerlig	Alarmen er aktivert (delsikring eller full tilkobling).
Grønn rask blinking	Det oppstår en feil når alarmen er aktivert. Alarmen aktiveres ikke som forventet.
Grønn langsom blinking	Du kan ikke aktivere alarmen. En knapp som er programmert for systemstatus viser også denne statusen.
Grønn vises kontinuerlig	Alarmen er deaktivert, men kan bli aktivert. En knapp som er programmert for systemstatus viser også denne statusen.
Rød vises kontinuerlig og grønn blinker langsomt	Enten  eller  ble trykket for å slå på en utgang kontinuerlig, eller slå den på i to sekunder.
Grønn vises kontinuerlig og rød blinker langsomt	Enten  eller  ble trykket for å slå av en utgang.


# Telefonmeny

Før du kan få tilgang til telefonmenyen, må du starte en telefonøkt. Se side 4 for instruksjoner.

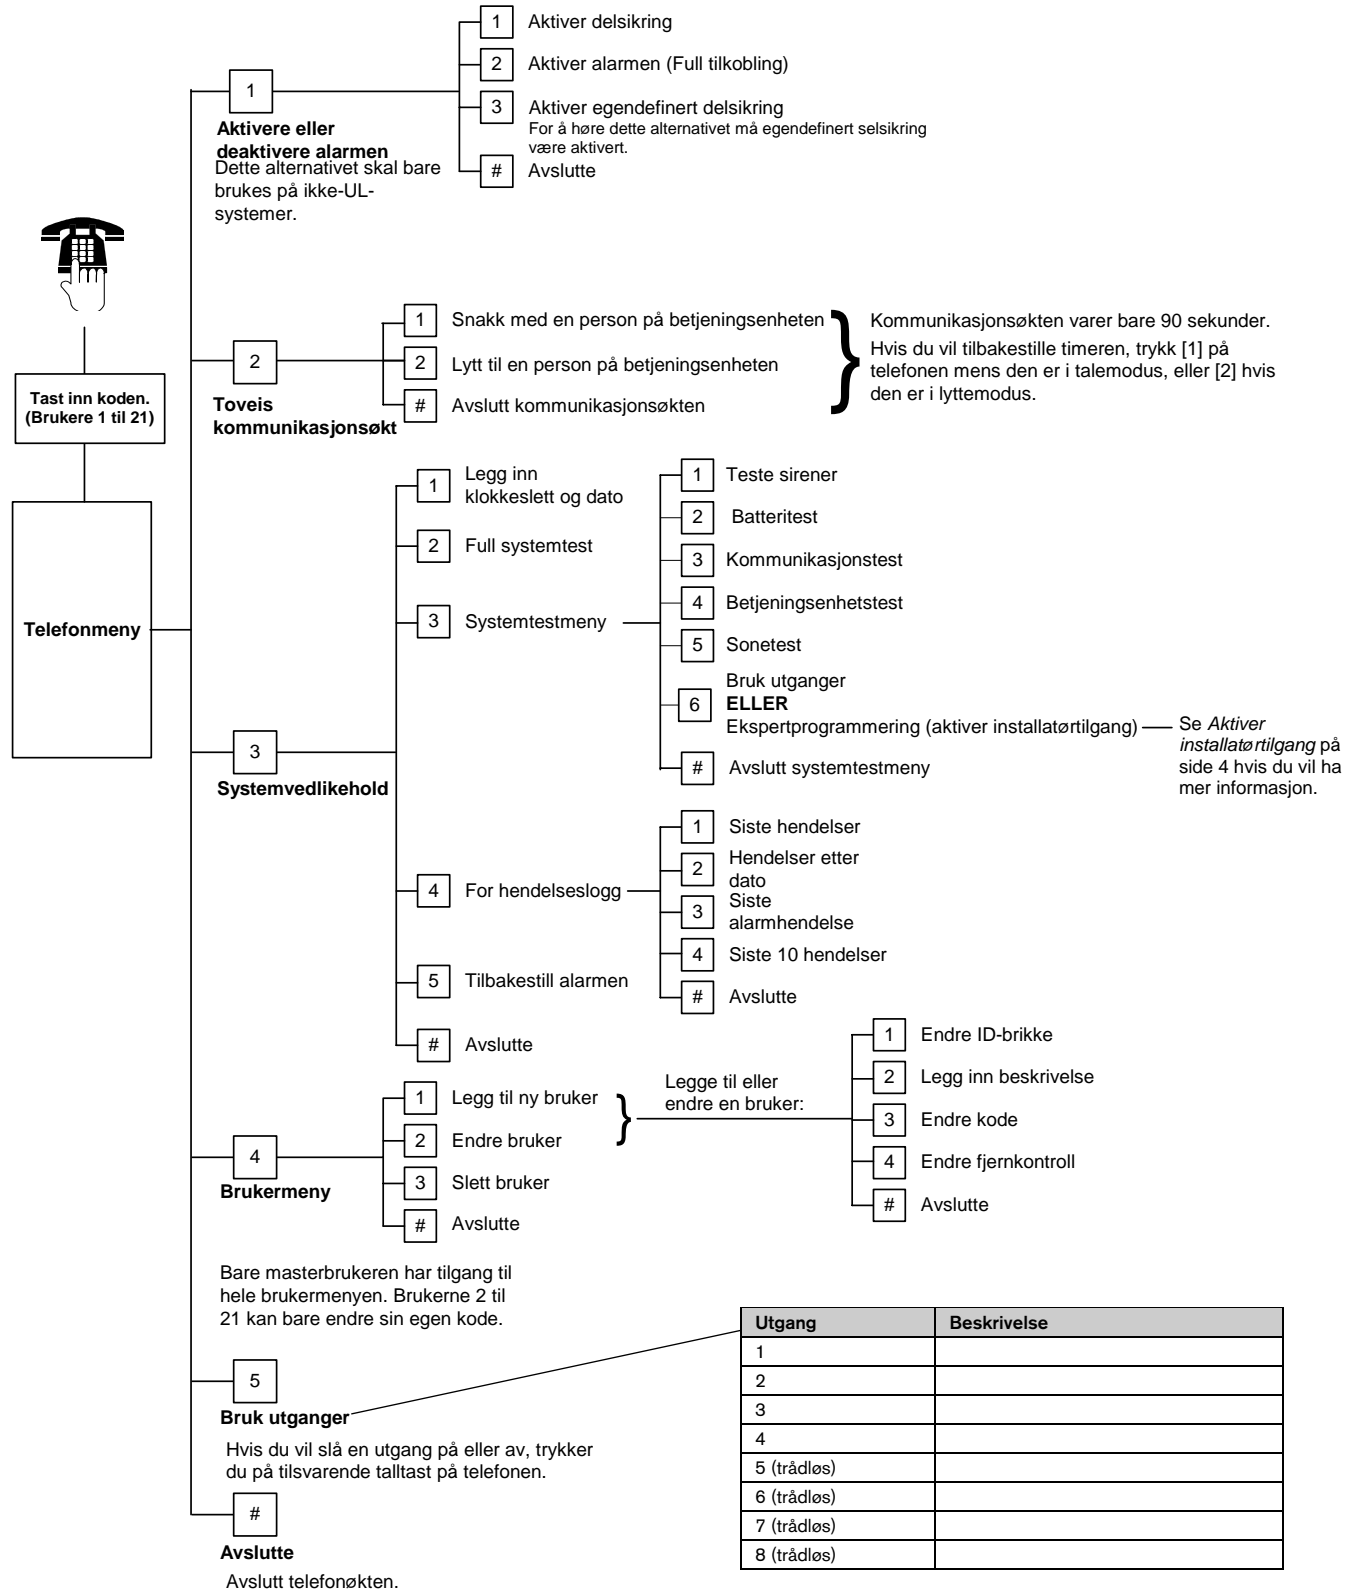


## Dempe en alarm

Hvis en alarm utløses, venter alarmeren i 30 sekunder før det sendes en alarmrapport til sentralen. Vaktelskapet ditt kan justere forsinkelsestiden.

Hvis du vil avbryte alarmeren i løpet av denne forsinkelsestiden, vis ID-brikken din, tast inn koden eller trykk  på fjernkontrollen. Alarmeren blir avstilt.

Du har 30 sek\* til å avbryte en alarm.

Hvis en alarm oppstår og alarmeren sender alarmrapporten når forsinkelsesperioden avsluttes, viser du ID-brikken eller trykker  på fjernkontrollen for å sende en kansellert alarm-rapport. Alarmeren blir avstilt.

Du har 5 min\* til å sende en kansellert alarm-rapport.

\* Vaktelskapet ditt stiller inn disse tidsangivelsene.

## Alarm og problemhendelser

Alarmeren ditt kan sende opp til 3 alarm- eller problemhendelser inntil du slår av eller tilbakestiller alarmeren.

Vaktelskapet stiller inn denne verdien.

## Brukerkode og sonebeskrivelser

### Brukerkoder

Bruker 0 = Installatør

Bruker	Kode	Beskrivelse	Bruker	Kode	Beskrivelse
1 (Hoved)			12		
2			13		
3			14		
4			15		
5			16		
6			17		
7			18		
8			19		
9			20		
10			21		
11			(Tvang)		

### Soner

Sone 0 = sabotasjebryterinngang

Sonenummer	Beskrivelse	Sonenummer	Beskrivelse
1		17	
2		18	
3		19	
4		20	
5		21	
6		22	
7		23	
8		24	
9		25	
10		26	
11		27	
12		28	
13		29	
14		30	
15		31	
16		32	

## Systeminformasjon

### Beslaglegge telefonlinjen



Ditt sikkerhetssystem innbefatter en funksjon for å beslaglegge telefonlinjen. Ditt vaktelskap kan programmere alarmen til å sende rapporter over telefonlinjen til sentralen. Du kan ikke bruke telefonen din når alarmen sender rapporter til sentralen.

Hvis sentralen ikke kan motta rapporter, kan din telefontjeneste være utilgjengelig i opp til 20 minutter mens alarmen prøver å kontakte sentralen.

Hvis din telefontjeneste blir avbrutt, kan ikke sikkerhetsalarmen din sende rapporter til sentralen med mindre det har en annen måte å sende dem på.

### Reservasjoner

Selv ikke det mest avanserte sikkerhetssystem kan garantere dekning mot innbrudd, brann eller miljøfarer. Alle sikkerhetssystemer er av flere grunner utsatt for mulig ødeleggelse eller manglende varsling, inkludert, men ikke begrenset til følgende:


- Hvis sirener eller horn er plassert utenfor hørevidde for personer i fjerne deler av bygningen eller i områder som ofte holdes avstengt, vil de ikke gi den tilskitete beskyttelsen.
- Hvis innbruddspersoner får tilgang gjennom ubeskyttede inngangspunkter, kan ikke alarmen oppdage at de kommer inn.
- Hvis innbruddspersoner har tekniske hjelpemidler som kan omgå eller frakoble hele, eller deler av alarmen, kan de ikke bli oppdaget.
- Hvis strømtilførselen er avslått og nødbatteriet enten mangler eller er dødt, kan ikke detektorer oppdage innbrudd.
- Røykvarslere kan ikke oppdage røyk i skorsteiner, vegger eller tak, eller røyk som er blokkert av en lukket dør. De kan ikke oppdage røyk eller brann i en annen etasje i bygningen enn den røykvarslerne befinner seg i. Røykvarslere kan ikke advare i tide om branner som har utgangspunkt i eksplosjoner, feil lagring av brennbare materialer, overbelastede elektriske kretser eller andre typer fareforhold.
- Hvis telefonlinjene er utkoblet, kan ikke rapporter fra alarmen bli sendt til sentralen. Telefonlinjer er sårbare for ødeleggelse av flere grunner.
- Utilfredsstillende vedlikehold og manglende testing er den mest vanlige årsaken til alarmsvikt. For å sikre at alle systemkomponentene fungerer riktig, må du teste alarmen din regelmessig og få den kontrollert i samsvar med lokale forskrifter eller lovverk.

Selv om en alarm kan kvalifisere deg for redusert forsikringspremie, er alarmen ikke en erstatning for forsikring. Varslingsenheter kan ikke kompensere deg for tap av liv eller eiendom.

## Brannsikkerhet og evakuering

Brann i boliger er en vanlig årsak for dødsulykker. De fleste brannrelaterte dødsfall forekommer om natten da beboerne kveles av røyk og giftige gasser mens de sover, og omkommer ikke nødvendigvis av brannskader. For å redusere denne risikoen bør du følge disse rådene:

- Reduser brannfaren til et minimum. Røyking på sengen; rengjøring med brennbare væsker, for eksempel bensin; la barn være hjemme alene, samt bruk av utrygge helligdagsdekorasjoner er noen av de mest vanlige årsakene til boligbranner.
- Installer et brannalarmsystem. Den primære hensikten med denne alarmen er å varsle om fare så tidlig som mulig.
- Installer røykvarslere på alle steder som angis i lokale forskrifter eller lovverk.

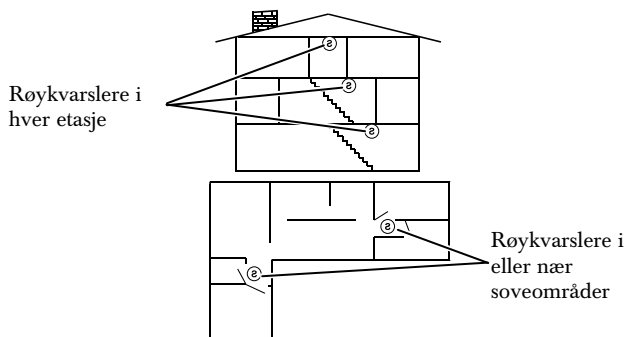


- Øv på en evakueringsplan. Siden det kan være svært kort tid mellom brannen oppdages og til det tidspunktet den blir livsfarlig, må alle familiemedlemmer vite hvordan de raskt kan evakuere huset ifølge planen.
- Ha en primær og en alternativ evakueringsvei. Siden trapper og entreer kan være blokkerte under en brann, må evakuering gjennom et soveromsvindu inngå som en del av evakueringsplanen. Hvis soveområdet er over første etasje, må det installeres en innretning som kan brukes til trygg nedklatring utenfor bygningen, hvis det ikke allerede finnes en slik innretning.
- Avtal på forhånd hvor dere skal møtes utenfor huset, for eksempel hos naboen, slik at dere har oversikt over hvor alle er.
- Hvis alarmen ble slått på utilsiktet, slå av klokken, tilbakestill varslerne og gi øyeblikkelig beskjed til alarmselskapet at det ikke eksisterer en nødsituasjon.

### EN50131 Samsvar

EN50131-1 sikkerhetsgrad 2, miljøklasse II

Logisk tast	Antall unike kombinasjoner
Sekssifret kode*	15.625
ID-brikke	42.000.000.000
Fjernkontroll	2.800.000.000.000.000

\* Bare tallene 1 til 5 kan brukes



Hvis du vil ha teknisk støtte, ta kontakt med:

© 2006 Bosch Security Systems  
F01U025156B



**BOSCH**